

Pica-Ink[®]
Deep Hole Marker



DAS ORIGINAL

LONGLIFE 
der Einzige mit den „7 Leben“!



Pica-Ink® Deep Hole Marker



PERMANENT



Pica-Ink Tieflochmarker

Der erste Tieflochmarker der Welt
Oft kopiert – nie erreicht

Ideal für schwer zugängliche Stellen

- Schreibt auf fast allen trockenen Oberflächen
- Permanente Tinte auf Alkoholbasis
- Sofort wasserfest und abriebfest
- Mit Alkohol/Spiritus von glatten Flächen entfernbar
- Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip für perfekte Ein-Hand-Bedienung
- 3-fache Schreibleistung durch die bewegliche und selbst nachstellende Teleskopspitze: volle Nutzung von 7 mm Abrieb des Schreibdochts, anstatt 2 mm
- Nach Gebrauch fest in die Kappe zurückstecken



Pica-Ink Tieflochmarker


Der Marker mit den „7 Leben“

Im täglichen Gebrauch von Tintenmarkern kann es passieren, dass ein Tintenmarker wie der Pica-Ink nicht mehr markiert, obwohl noch genügend Tinte im Speicher ist. Die meisten Ursachen dafür sind:

- Die Faserspitze ist eingetrocknet, da sie zu lange offen lag
- Die Faserspitze kam in Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit
- Die Faserspitze kam in Kontakt mit Dreck
- Das vordere Ende der Faserspitze ist beschädigt oder gespreizt, da sie auf zu rauen Oberflächen eingesetzt wurde


Die bewegliche Teleskopspitze ermöglicht die Wiederbelebung – 7 mal und mehr ...

Die Faserspitze kann um 180° gedreht werden – der Pica-Ink ist sofort wieder einsatzbereit. Sollte die Faserspitze am vorderen Ende gespreizt sein, kann diese vor dem Drehen 1 bis 2 mm abgeschnitten werden. Verwenden Sie dazu bitte ein sehr scharfes Messer um die Spitze nicht zu verformen. Das neue Spitzenende kann sogar bei Bedarf mit einem feinen Schmirgelpapier abgerundet werden.

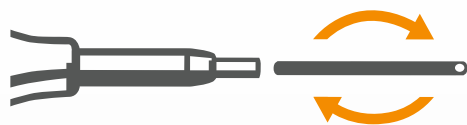

So macht man das:

1. Dünne Metall-Teleskopspitze mit einer Zange zurückschieben.
2. Schreibdocht herausziehen und um 180° drehen.
3. Schreibdocht wieder einführen und Teleskopspitze wieder vorschieben.

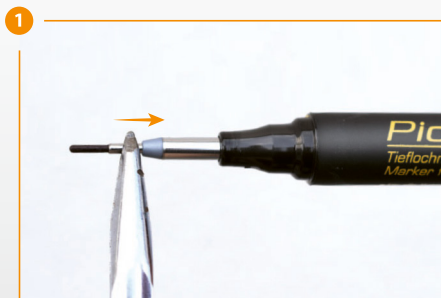

LONGLIFE



Pica-Ink Tieflochmarker – die nützlichen Details machen den Unterschied.

Kompakte Displays – ideal auf der Theke oder im PICA COMPETENCE CENTER



150/20 Display Pica-Ink Tieflochmarker

20 Marker Pica-Ink: 10 Schwarz, 5 Rot, 5 Blau, 10 Info-Flyer in 4 Sprachen



150/20/S Display Pica-Ink Tieflochmarker, Schwarz

20 Marker Pica-Ink Schwarz, 10 Info-Flyer in 4 Sprachen



66322 Mix Display Pica-Dry/Ink

10 Marker Pica-Dry 3030
 10 Minen-Etuis „Basis-Set“ 4020
 5 Marker Pica-Ink Schwarz 150/46
 3 Marker Pica-Ink Rot 150/40
 2 Marker Pica-Ink Blau 150/41



66325 Mix Display Pica-Dry/Ink

10 Marker Pica-Dry 3030
 10 Minen-Etuis „Graphit“ 4030
 5 Marker Pica-Ink Schwarz 150/46
 3 Marker Pica-Ink Rot 150/40
 2 Marker Pica-Ink Blau 150/41



150/40/SB Pica-Ink SB-Pack

1 Marker Pica-Ink, Rot im SB-Pack



150/41/SB Pica-Ink SB-Pack

1 Marker Pica-Ink, Blau im SB-Pack



150/46/SB Pica-Ink SB-Pack

1 Marker Pica-Ink, Schwarz im SB-Pack

Pica-Ink Tieflochmarker



Art.No.	Beschreibung	Farbe / Form		Produkt EAN 4260056	Verkaufseinheit 1 = MOQ		Verkaufseinheit 2	
					Menge	EAN 4260056	Menge	EAN 4260056
150/40	Pica-Ink Marker	●	Rot	150036	10 Marker	150104	400 Marker	150173
150/41	Pica-Ink Marker	●	Blau	150029	10 Marker	150081	400 Marker	150166
150/46	Pica-Ink Marker	●	Schwarz	150012	10 Marker	150043	400 Marker	150159
150/40/SB	Pica-Ink SB-Pack	●	Rot	152764	10 SB-Packs	154027	120 SB-Packs	154058
150/41/SB	Pica-Ink SB-Pack	●	Blau	152771	10 SB-Packs	154034	120 SB-Packs	154065
150/46/SB	Pica-Ink SB-Pack	●	Schwarz	151828	10 SB-Packs	154010	120 SB-Packs	154041
150/20	Display Pica-Ink	● ● ●	3 Farben	-	1 Display	150074	12 Displays	150210
150/20/S	Display Pica-Ink	●	Schwarz	-	1 Display	150067	12 Displays	151194
66322	Mix Display Pica-Dry/Ink	Farben-Mix		-	1 Display	150968	6 Displays	150975
66325	Mix Display Pica-Dry/Ink	Farben-Mix		-	1 Display	151989	6 Displays	151996