



Kurzanleitung



Wassersammelring

Einsatz

Mit dem Einsatz des Wassersammelringes können Sie das Wasser gezielt abführen und dadurch starke Verschmutzung der Umgebung vermeiden. Zusammen mit einem passenden Nass- / Trockensauger kann das beste Ergebnis erzielt werden. Für Arbeiten an Decken ist der Wassersammelring in Kombination mit einem Nasssauger zwingend vorgeschrieben. Der Bohrständer muss dazu im 90° Winkel stehen. Die Dichtung muss so ausgeschnitten werden, dass sie dem Durchmesser der Bohrkronen entspricht.

Lieferumfang


Wassersammelring mit Spannbügel, Dichtung und Adapter für Staubsaugeranschluss Ø 36 mm.

Ersatzdichtungen sind im Fachhandel erhältlich.

Vorbereitung der Montage


Auf dem Umfang des Wassersammelringes befinden sich 120° versetzt 3 Stifte (1).

Setzen Sie die Dichtung so auf, dass die Aussparung der Dichtung über dem Absaugstutzen steht. Ziehen Sie die Dichtung mit den ausgestanzten Löchern über die drei Stifte (1).

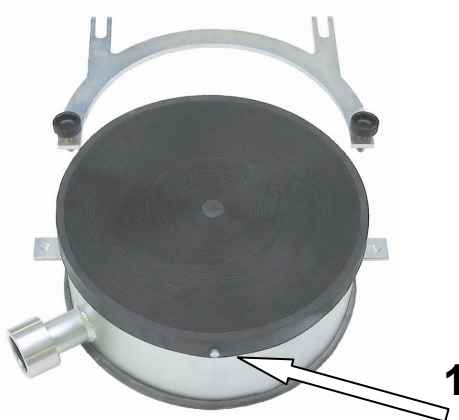


Montage am Bohrständer

Befestigen Sie den Bohrständer je nach Gegebenheit mittels Vakuum, Dübel oder Spannvorrichtung.
Richten Sie ihn so aus, dass die Mitte der Bohrkronen über der Zentrierung des Bohrloches steht.

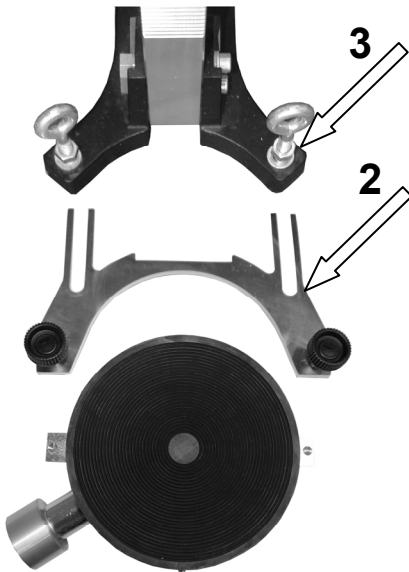


Setzen Sie den Spannbügel (2) des Wassersammelrings zwischen die Sechskantmutter (3) auf die Nivellierschrauben, bzw. auf die dafür zusätzlich angebrachten Zylinderschrauben.

Positionieren Sie den Wassersammelring so, dass dieser an den Stiften (4) des Spannbügels anliegt.

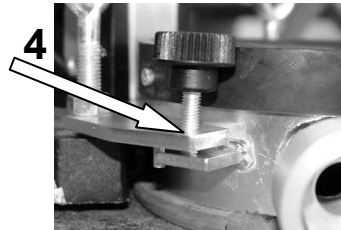

Verschieben Sie den Spannbügel (2) bis die Mittelpunkte von Wassersammelring und Bohrkronen deckungsgleich sind.
Ziehen Sie den Spannbügel mit Hilfe der Mutter (3) fest an.

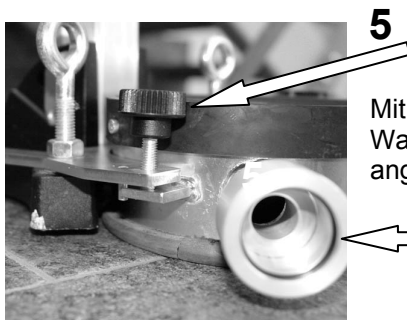

Mit den Rändelschrauben (5) kann der Wassersammelring fest an den Untergrund angedrückt werden.

Saugschlauch

Überprüfen Sie vor dem Bohren die einwandfreie Funktion der Absaugung.

Ihr Fachhändler

Verantwortlicher Hersteller

Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN

Autorisierte Vertretung in Europa:

Makita International Europe Ltd.

Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes
Bucks MK15 8JD, England